

取扱説明書

クックスクリーン

品番：085PHW・095PHW

※品番の先頭にはシステムキッチンのシリーズを示す英字2文字が入ります。

このたびは、「クックスクリーン」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この取扱説明書とシステムキッチンの「取扱説明書（総合編）」を合わせてよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証とアフターサービスについては、システムキッチンの「取扱説明書（総合編）」をご覧ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。

注意

絶対に分解・修理・改造は行わない



落下によるけがの原因となります。

分解禁止

もたれたり、強くぶつかったりしない



禁止




けがのおそれがあります。

ブラケットのねじは外さない



禁止

スクリーンが転倒してけがのおそれがあります。

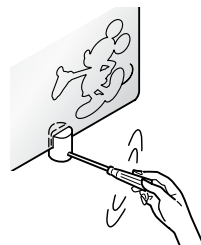


ガラス部に鋭利なものをあてない



禁止

ガラスが破損して、けがのおそれがあります。

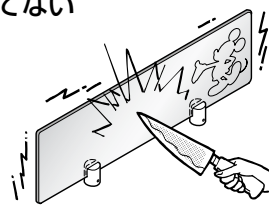


ご使用上のお願い

●ガラスが割れたり欠けた場合は、けがのおそれがあるので触らない。

ただちにご使用を停止し、お買い上げの販売店、工事店または修理ご相談窓口へご連絡ください。


●付着した汚れを長期間放置しない。

汚れを放置すると、汚れが落ちにくくなります。

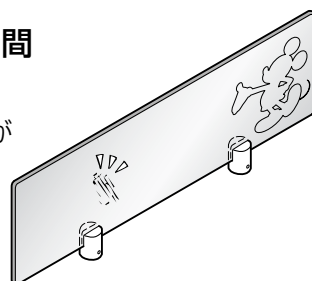

各部の名前

※ダイニング側から見た図

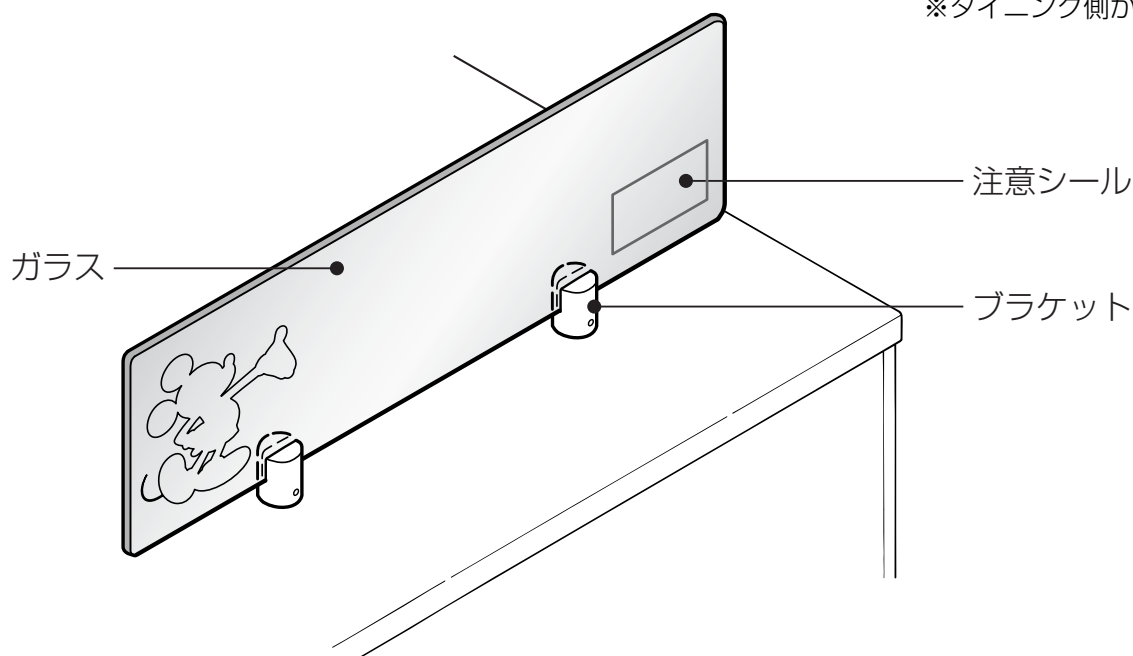

お手入れ

○ 使える洗剤・道具



台所用洗剤
(中性)



タオル・ふきん

✕ 使えない洗剤・道具



酸性・アルカリ性・
塩素系洗浄剤・
漂白剤



シンナー・
ベンジン



研磨剤入り
スポンジ



金属たわし

日常のお手入れ


固く絞ったふきんで水ぶきする。

お願い

- ブラケットに水をかけないでください。
- ガラスは、注意シールがダイニング側に向くようにしてください。
油汚れが落ちにくくなります。

汚れているとき

- 1 台所用洗剤(中性)を含ませたふきんでふく。
- 2 水ぶきし、仕上げにからぶきする。

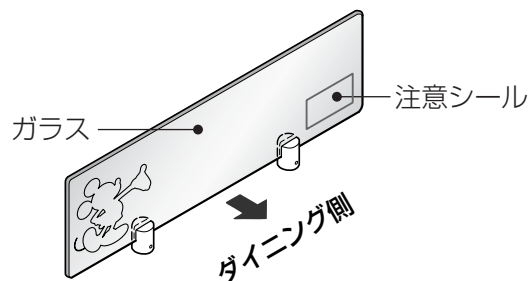

■ライセンス契約対象品について

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とのライセンス契約が終了した場合は、同部品で代替品の提供はできません。あらかじめご了承ください。